

《伸び側減衰力の調整》


リヤクッション本体下部にアジャスタがあり、車体右側より調整します。

調整は⊖マイナスドライバを使いアジャスタを回して行います。

減衰力の強さは、アジャスタを右回り(時計回り)に回すと強くなり、左回り(反時計回り)に回すと弱くなります。

標準は、アジャスタを右回りに止まるまで回した後、左回りに約1回転戻しポンチマークが合わせマークに合う位置です。

合わせマーク ポンチマーク

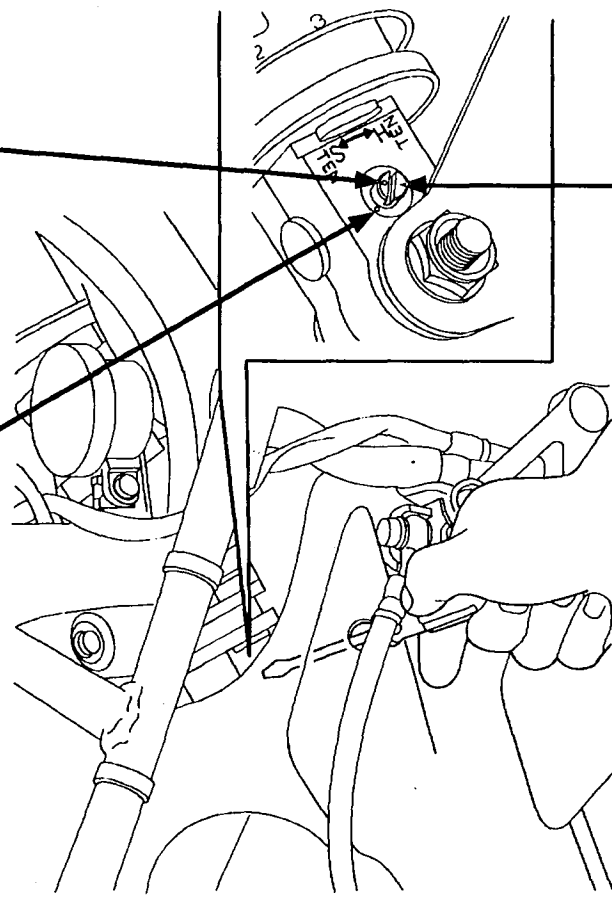

アジャスタ

注意

- アジャスタは、無理に回さないでください。