

## フェアリング

### 《メンテナンススリッド》


#### 取外し

1. クイックスクリューを左に 90° 回しロックを外します。
2. ツメをフェアリングから外し、メンテナンススリッドを取外します。

#### 取付け

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

クイックスクリュー

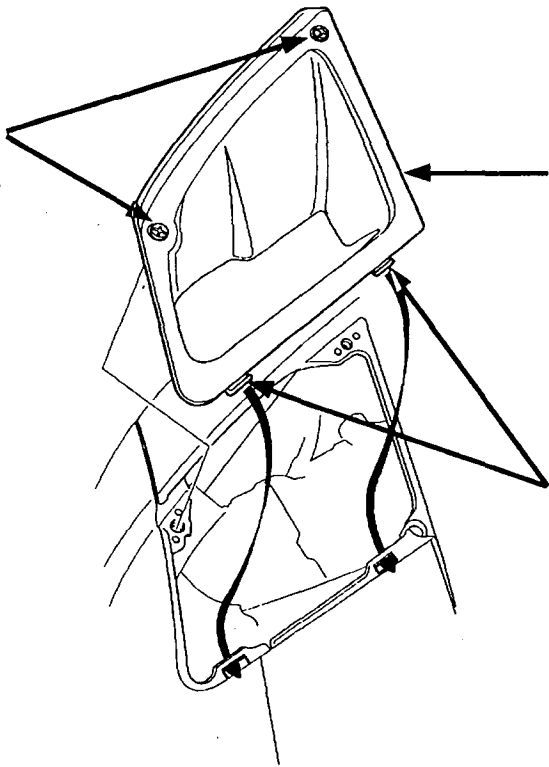

ツメ      メンテナンススリッド

### 《サイドフェアリング》

#### 取外し

1. サイドカバーを取外します。(27ページ参照)
2. メンテナンススリッドを取外します。
3. トリムクリップの先端を引き上げロックをはずします。
4. サイドフェアリングを支えながらスクリュ①とスクリュ②を外します。
5. ツメ①とツメ②を外し、右サイドフェアリングを取外します。
6. スピードメーターケーブルをクランプとホルダから外します。
7. ツメ②を外し、左サイドフェアリングを取外します。

#### 取付け

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

#### 注意

- エンジン停止直後は、エンジンなどが熱くなっています。火傷にご注意ください。