


燃料漏れの点検

燃料コック、燃料タンク、ホース、パイプ、キャブレターなどからガソリン漏れがないかを点検します。

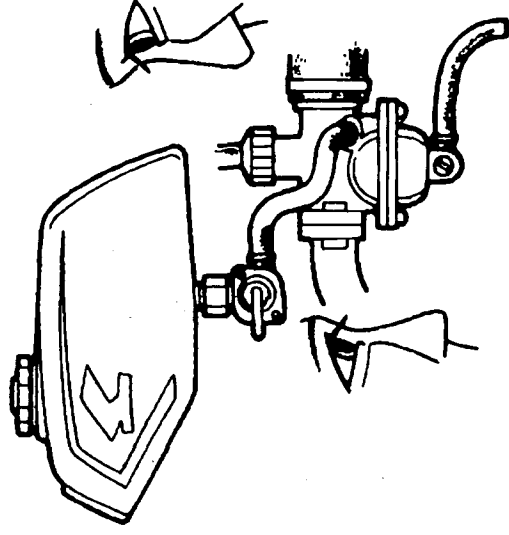

冷却水量の点検

《冷却水量》

- 平坦地で車体を垂直にします。
- 右サイドカバーを取外します。
(サイドカバーの取外しは27ページ参照)
- 冷却水量がリザーバタンクの上限と下限の間にあるかを点検します。水量が下限に近かったら、上限まで冷却水を補給してください。
冷却水の補給は、91ページ参照。

