

## エンジンオイルの補給

1. 平坦地でエンジンを2～3分間アイドリングで回します。
2. エンジン停止2～3分後に、オイルレベルゲージを外します。
3. 車体を垂直にしてオイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルを上限まで補給します。
4. オイルレベルゲージを確実に取付けます。


### 《推奨オイル》

“ホンダ純正オイルウルトラ-U(4サイクル二輪車用)”・・・(SAE 10W-30)、“ホンダ純正オイルウルトラGP(4サイクル二輪車用)”・・・(SAE 10W-40, SAE 20W-50)またはAPI SE、S F、SG級のエンジンオイル

### 《交換時期》

初回:1,000 km、以後:6,000 kmごとです。

オイルレベルゲージ

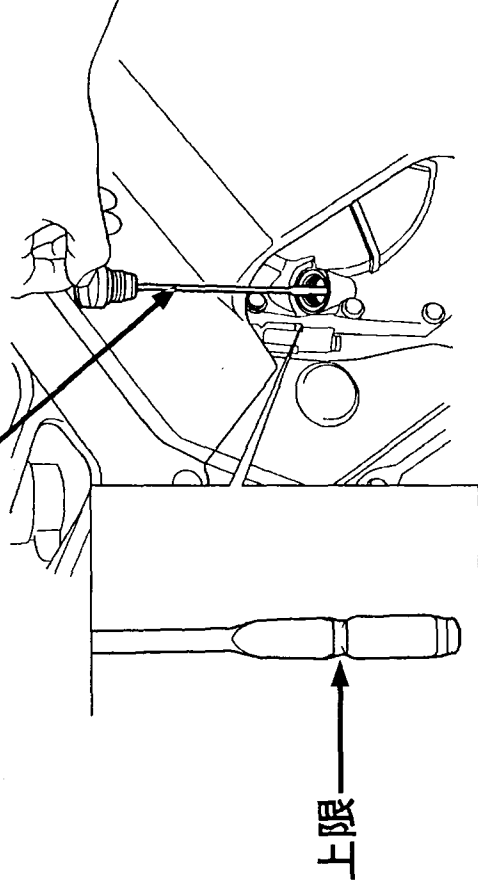

上限