

# 装備の使いかた

## フェアリング

エンジン停止直後は、エンジンなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。


### 《メンテナンススリッド》

取外し

1. ボルト2本を外します。
2. メンテナンススリッドを上にながら、下側のツメを外します。
3. メンテナンススリッドの後側を手前に引きます。
4. メンテナンススリッドを後方へ引きながらツメを外して取外します。

取付け

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

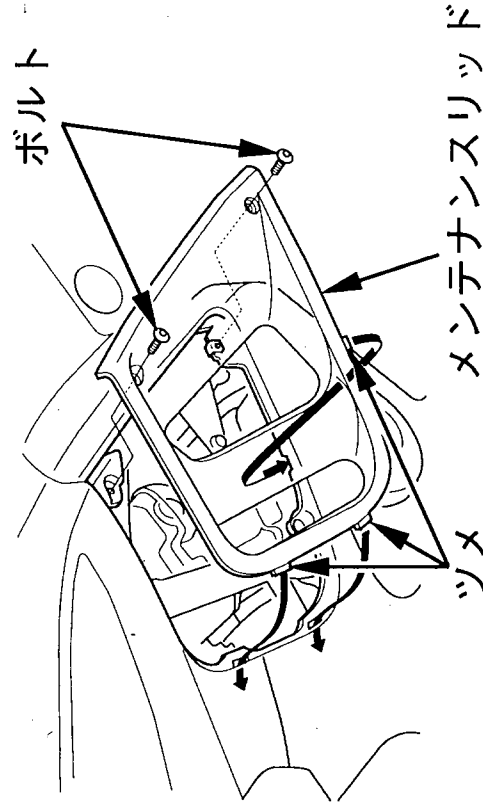

## 《ロアフェアリング》

取外し

1. サイドカバーを取外します。(26ページ参照)
2. メンテナンススリッドを取外します。
3. トリムクリップの先端を引き上げロックをはずします。
4. クイックスクリュを外し、スクリュ①を外します。
5. ロアフェアリングを支えながらスクリュ②とスクリュ③を外します。
6. ツメを外し、ロアフェアリングを取外します。

取付け

- 取付けは取外しの逆手順で行います。