


ライディングモード 前ページの続き

ライディングモードの切り換えかた


- 1 車を停止する。
- 2 ライディングモードを選択する。 **▶P.20**
- 3 スロットルグリップを完全に閉じた状態で、**SEL ▲** (アップ) または**SEL ▼** (ダウン) ボタンを押してライディングモードを選択する。

SEL ▲ (アップ) ボタン

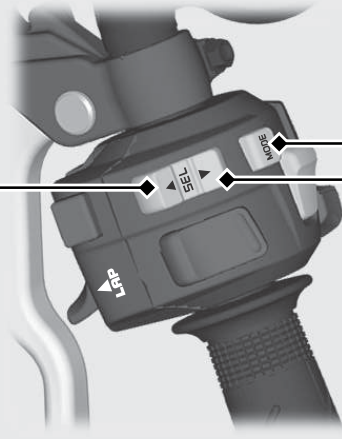

SEL ▼ (ダウン) ボタン

MODE ボタン

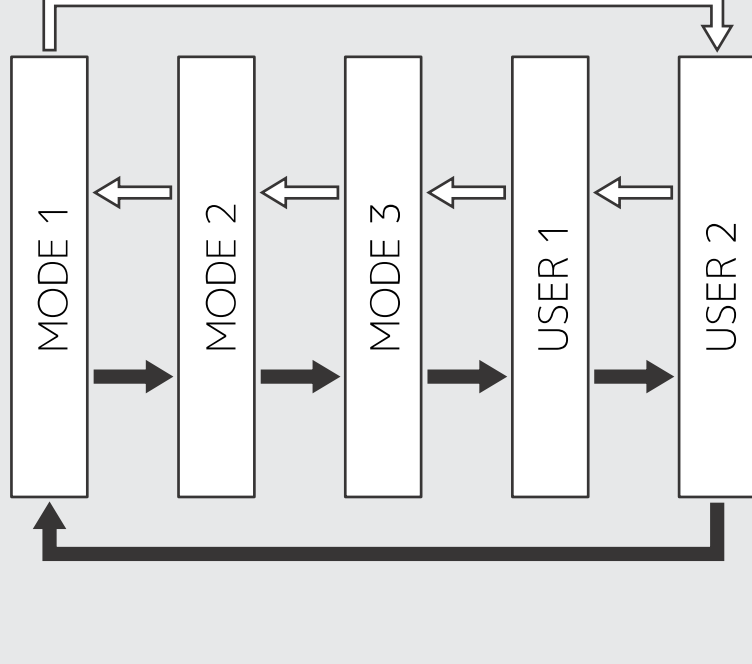

SEL ▲ (アップ) ボタンを押す

SEL ▼ (ダウン) ボタンを押す