



## 警告灯・表示灯

### 警告灯

車の異常時に点灯します。  
警告内容は、マルチファンクションディスプレイに点灯表示されます。  
警告内容については、28 ～ 30 ページ参照。

### 知識

- 警告灯は、メインスイッチを“ON”にすると点灯し、エンジンを始動すると同時に消灯するのが正常です。

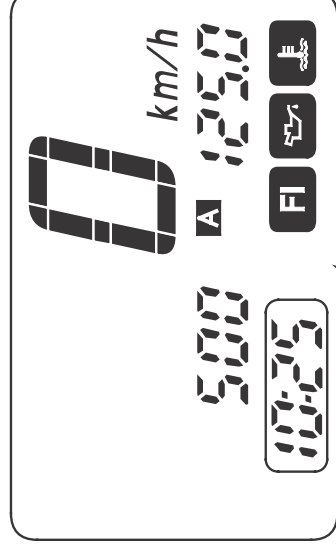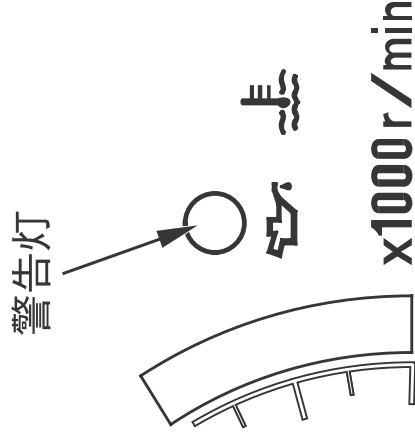

マルチファンクションディスプレイ