

簡単なメンテナンス


外気温と粘度との関係

エンジンオイルは、外気温に応じた粘度のものを下表にもとづきお使いください。

交換時期

初回:1,000 km
以後:10,000 kmごと

(SAE 規格)

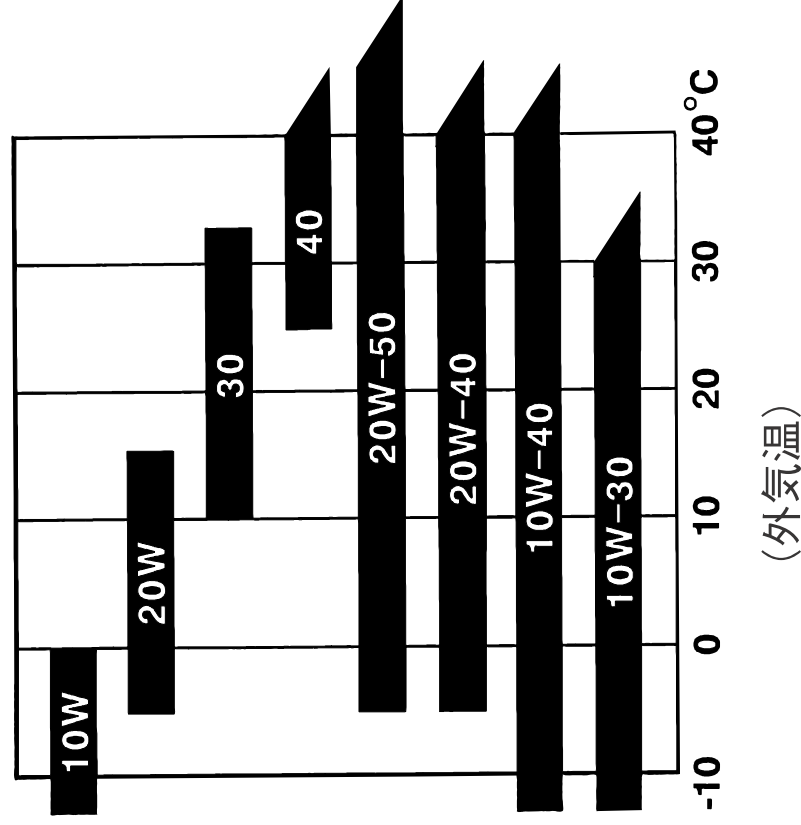

エンジンオイルの交換は、Honda販売店にご相談ください。