

メーターの見かた、使いかた

[水温計]

エンジン冷却水の温度を表示します。水温は、35°Cから表示が始まり130°Cまで表示します。(34°C以下は表示しません。) エンジン回転中は、水温表示が119°C以下になっているのが正常です。水温表示が120°C以上になり点滅した場合、オーバーヒートのおそれがあります。28 ページを参照してください。

⚠️ アドバイス


● 警告灯と水温警告が点灯し、水温表示が点滅表示したまま、走行を続けるとエンジン故障の原因となります。

📖 知識

- 水温が100°C以上になる場合がありますが、沸騰温度をラジエーターキャップにより高めてあるためで異常ではありません。
- 高温下での長時間にわたるアイドリングにより、警告灯と水温警告が点灯し、水温表示が点滅する場合があります。この場合は、走行してエンジンを冷やすか、エンジンが冷えるまで停止してください。

正常時

水温計

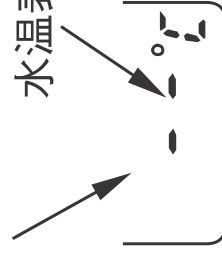

水温表示なし




水温表示

水温 34°Cまで

水温 35°C~119°C

異常時

水温表示点滅

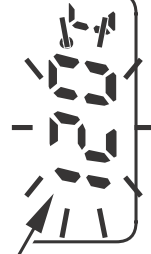

水温 120°C~130°C
(130°C以上は、130°C表示)