

リヤシート

《取外し》


1. メインスイッチのキーをシートロックに差し込み右に回すと、シート前部が軽く持ち上がりロックが解除されます。
2. シートを前方へずらしながら持ち上げて取外します。

《取付け》

1. リヤシートの凸部をガイドフックにセットします。
2. シートを押してロックします。シートを軽く持ち上げてロックがかかるごとを確認してください。
3. キーを抜きます。

メインスイッチのキー

シートロック
リヤシート
凸部
リヤシート

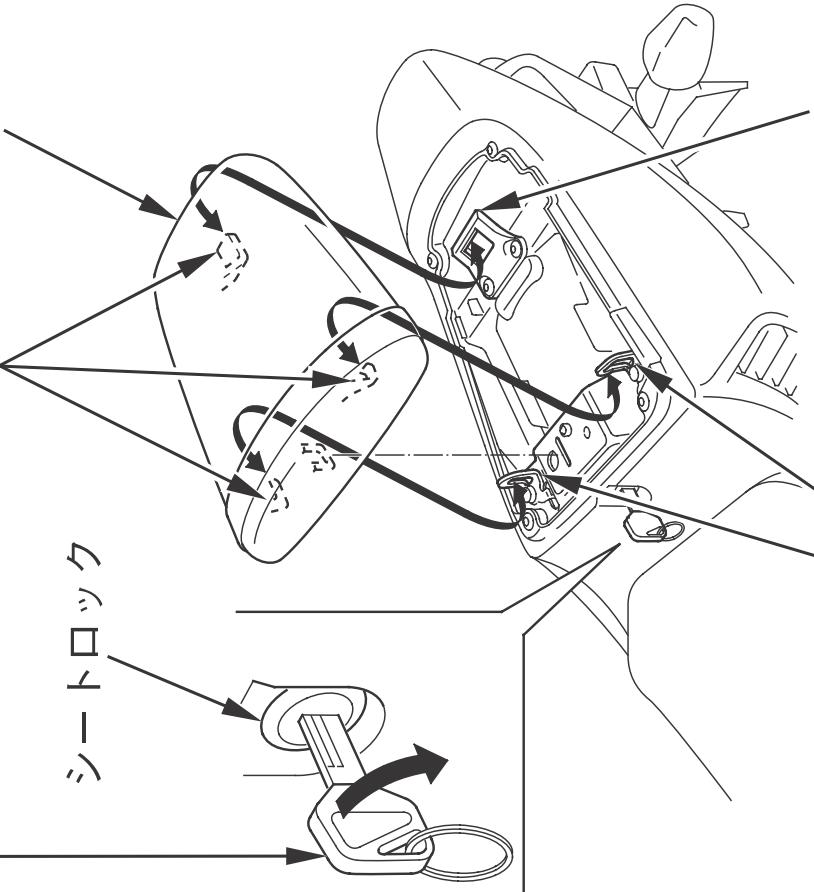

ガイドフック

ガイドフック

- **知識**
・メインスイッチのキーを置き忘れた状態でシートを取り付けると、自動的にロックされ、キーを取り出せなくなりますのでご注意ください。