

# 簡単なメンテナンス

## 冷却水指定液

Honda純正ウルトララジエータ液

指定液の濃度を上水道(軟水)で下記濃度に薄めてお使いください。


指定濃度:30%(寒冷地は50%)

濃度による不凍温度は、  
30%の場合  $-16^{\circ}\text{C}$  まで  
50%の場合  $-37^{\circ}\text{C}$  まで

## 補給のしかた

1. 右ミドルカウルを取外します。(62 ページ参照)
2. リザーバタンクのキャップを外します。
3. 平坦地で車体を垂直にし、リザーバタンクの上限まで冷却水を補給します。
4. キャップ、右ミドルカウルを取付けます。

リザーバタンクのキャップ

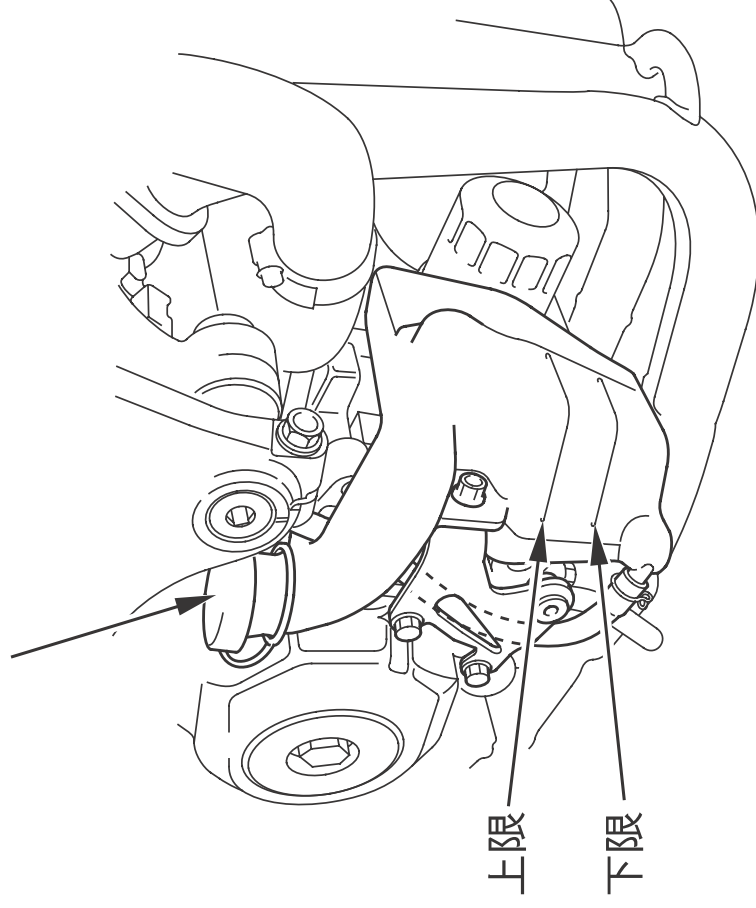

上限

下限