


ホンダ・エレクトロニクスステアリング・ダンパー
(HESD)警告灯
エンジンストップスイッチが“○”(RUN)、メイ
ンスイッチが“ON”のときHESDシステムに異常
があると点灯します。

HESD警告灯が点灯した場合は、高速走行を避け、
ただちにHonda販売店にご相談ください。

知識

- HESD警告灯はエンジンストップスイッチを“○”(RUN)、メインスイッチを“ON”にすると点灯し数秒後に消灯するのが正常です。

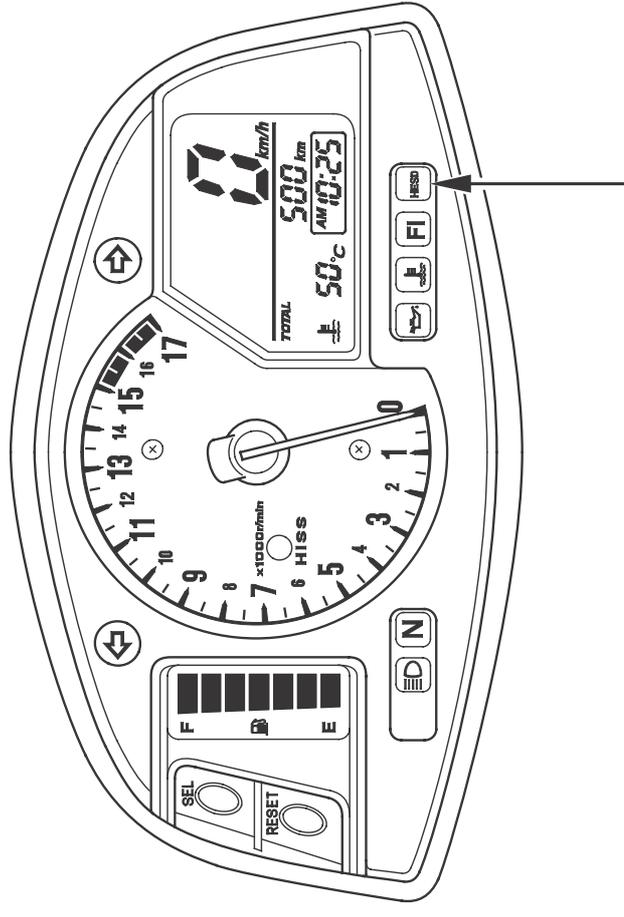

HESD警告灯