

## 緩み (たるみ) の点検


チェーンの緩み (たるみ) が適正かどうか、滑らかに回転するか点検します。緩み (たるみ) が規定の範囲を超えている場合、回転が滑らかでない時は Honda 販売店にご相談ください。

1. 足場のしっかりとした平坦地にサイドスタンドを立てる。
2. エンジンを停止して、トランスミッションをニュートラルに入れる。
3. 前後スプロケットの中央を手で上下に動かし、チェーンの緩みが規定の範囲内にあることを確認する。

### ドライブチェーンの緩み (たるみ) :

30 mm ~ 40 mm

- ▶ 緩みが 50 mm 以上の場合、走行しないでください。

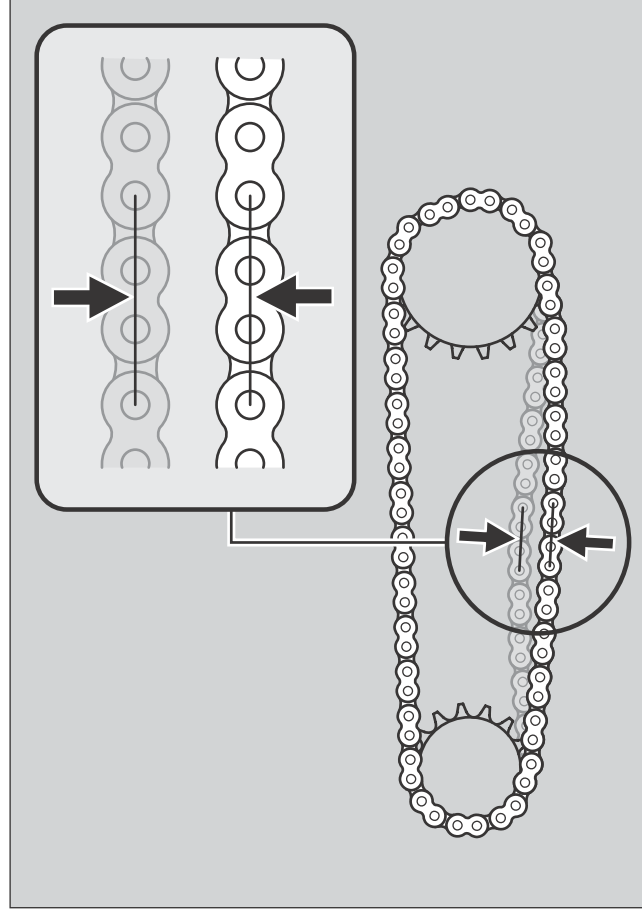

4. 車体を前後に動かし、チェーンが滑らかに回転することを確認する。
5. 清掃と給油を行う。 ➡ P.33