


■ メインヒューズ

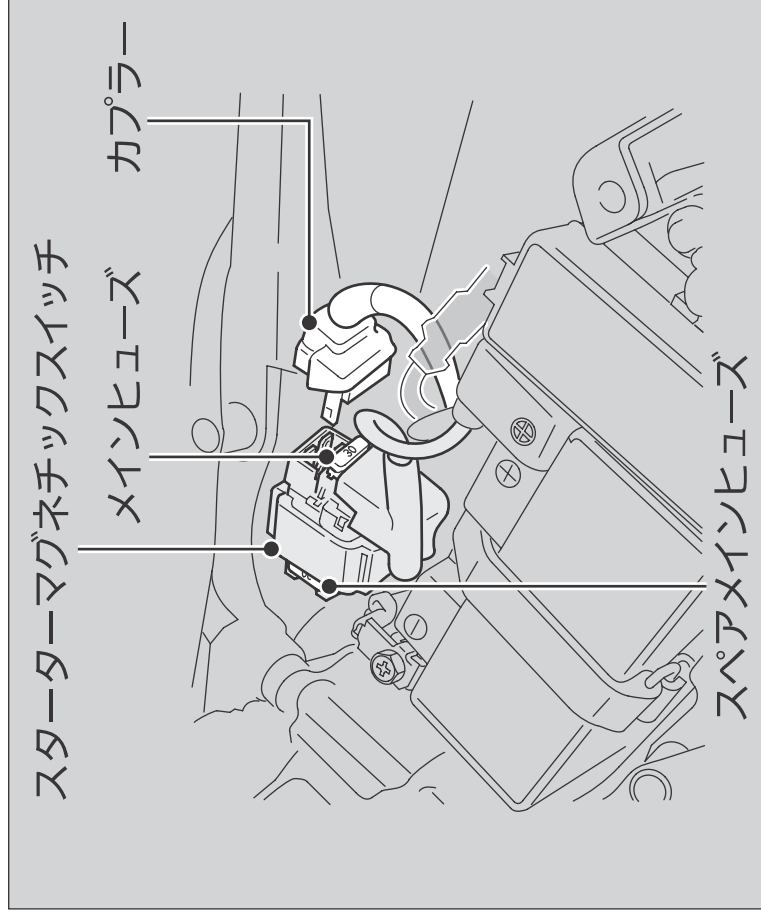

1. フロントシートを取り外す。▶P.37
2. スターターマグネチックスイッチのカプラーを取り外す。
3. ヒューズが切れている場合は、同じ容量のスペアメインヒューズと交換する。
 - ▶ スペアメインヒューズはスターターマグネチックスイッチに取り付けられています。
4. 外した部品を逆の手順で取り付ける。