


メーター 前ページの続き

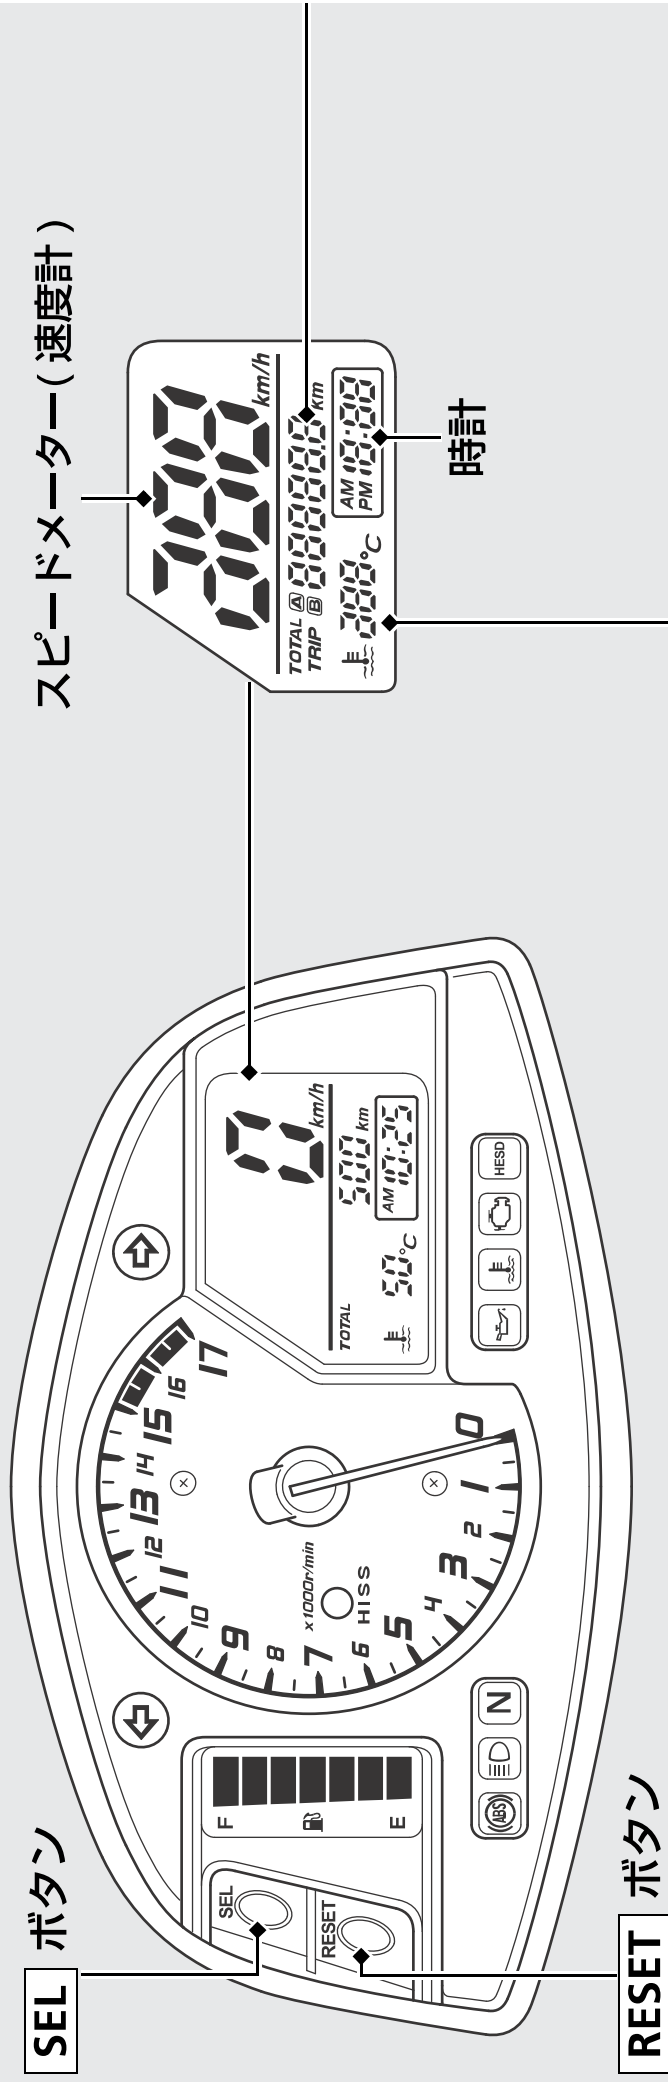

水温計 (⌊)

表示範囲 (35 °C ~ 132 °C)

- 34 °C以下: “-” 表示
- 122 °C ~ 131 °C: 水温警告灯が点灯し、水温表示が点滅
- 132 °C以上: 水温警告灯が点灯し、“132” が点滅

▶ 水温が低い場合でも、エンジン回転が上がると冷却ファンが回る場合がありますが異常ではありません。