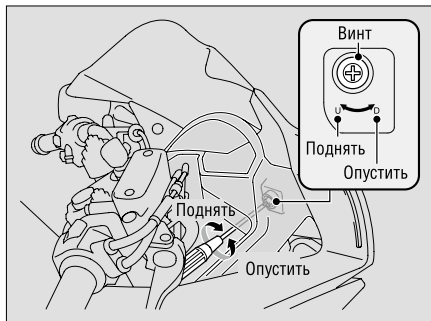


Другие регулировки ► Регулировка света фар

Регулировка света фар.

Вы можете отрегулировать вертикальное смещение света фар. Для осуществления регулировки вращайте винт по или против часовой стрелки при помощи крестообразной отвертки из набора инструментов (► стр. 53). Соблюдайте требования местного законодательства.

**Регулировка концевого выключателя стоп-сигнала**

Проверьте работоспособность выключателя. Поворачивайте регулировочную гайку в направлении А, если выключатель включает стоп-сигнал слишком поздно, или в направлении В, если включение стоп-сигнала происходит слишком рано.

