


## Долив моторного масла

Если уровень масла находится на метке минимального уровня или ниже ее, необходимо долить рекомендованное моторное масло. ► Стр. 43

1. Снимите пробку маслоналивной горловины. Долейте масло с рекомендованными характеристиками до метки максимального уровня.
  - При проверке уровня масла установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
  - Запрещается превышать метку максимального уровня.
  - Не допускайте попадания посторонних материалов в маслоналивную горловину.
  - Немедленно вытирайте пролитое.
2. Надежно установите на место пробку заливной горловины.

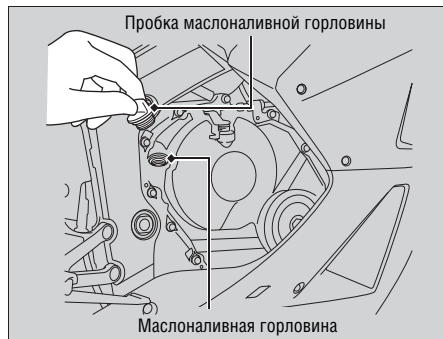

### ПРИМЕЧАНИЕ

**Работа двигателя при недостаточном или избыточном уровне моторного масла может привести к поломке двигателя. Запрещается смешивать моторные масла разных марок и сортов. Это может отрицательно сказаться на смазке и эффективности работы сцепления.**

Рекомендации по выбору моторного масла см. в разделе «Основы правильного обслуживания».

► Стр. 43