


Кнопки и переключатели

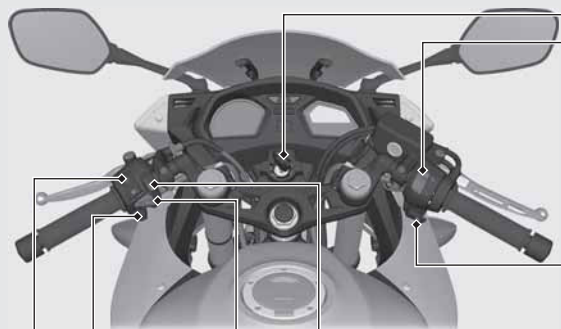

Переключатель указателей поворота

- ▶ Чтобы выключить, нажмите на переключатель.

Переключатель режимов фары

- : Дальний свет
- : Ближний свет
- : Сигнал дальним светом фары



Звуковой сигнал

Аварийный выключатель двигателя

При нормальных условиях работы должен оставаться в положении RUN

- ▶ Чтобы остановить двигатель в экстренной ситуации, переведите в положение OFF



Кнопка запуска



Выключатель сигнала аварийной остановки

Можно включить, когда ключ зажигания находится в положении ON. Можно выключить независимо от положения выключателя зажигания.

- ▶ Сигнал остается включенным даже после поворота ключа в положение OFF или LOCK.