


Главный предохранитель

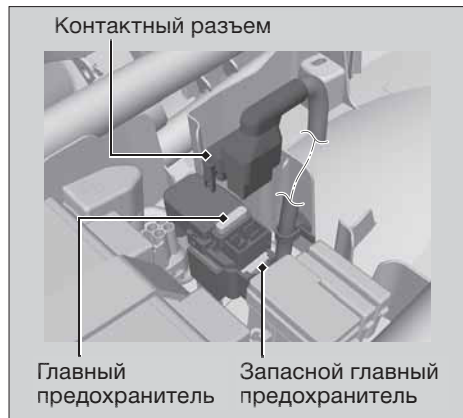

1. Снимите седло. ► стр.58
2. Отсоедините контактный разъем электромагнитного выключателя стартера.
3. Выньте главный предохранитель и проверьте, не перегорел ли он. Замените перегоревший предохранитель запасным с аналогичной номинальной силой тока.
 - Запасной предохранитель хранится на корпусе электромагнитного выключателя стартера.
4. Соберите остальные детали, выполнив операции снятия в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель снова перегорел, это означает, что в электрооборудовании Вашего мотоцикла появилась неисправность. Обратитесь к авторизованному дилеру для проверки мотоцикла.