


スイッチ

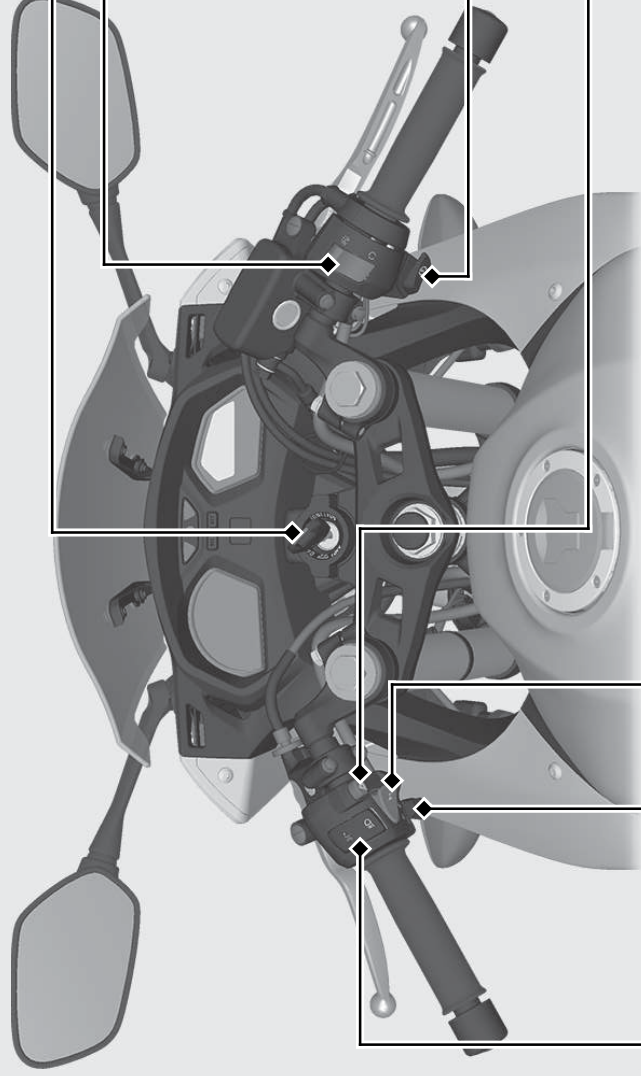

エンジンストップスイッチ
通常は、**○** (Run) 位置にし
ておく

▶ 非常時に**⊗** (Off) 位置にす
ると、エンジンを停止できま
す。

⊗ スタータースイッチ

▲ ハザード (非常駐車灯)
スイッチ

- メインスイッチが**■** (On) の
ときに使用できる
- ハザードの解除はメインス
イッチの位置にかかわらず行
える

▶ ハザードを作動させた状態
でメインスイッチを**○** (Off)
または**🔒** (Lock) にした場合
でも点滅し続けます。

🔊 ホーンスイッチ

↔ ウィンカー (方向指示器) スイッチ

▶ 解除はスイッチを押して行います。

ヘッドライト (前照灯) 上下切り換えスイッチ/パッシングライトス
イッチ (追い越し合図)

- **≡** (HI) : ヘッドライトが上向き
- **≡** (LO) : ヘッドライトが下向き
- **≡** **PASS** : ヘッドライトが下向きのと時のみ作動