

トリップメーター [TRIP A/B]、平均燃費

[AVG]、燃料消費量、平均速度 [AVG]、経過時間のリセット


トリップメーター A をリセットすると、トリップメーター A に基づく平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間も同時にリセットされます。トリップメーター A、トリップメーター A に基づく平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間をリセットするには、トリップメーター A を表示中に [SET] ボタンを押し続ける。

平均燃費 A



トリップメーター A


燃料消費量 A




平均速度 A



経過時間 A



表示している項目から順番にリセットされ、その後、もとの表示に戻る。

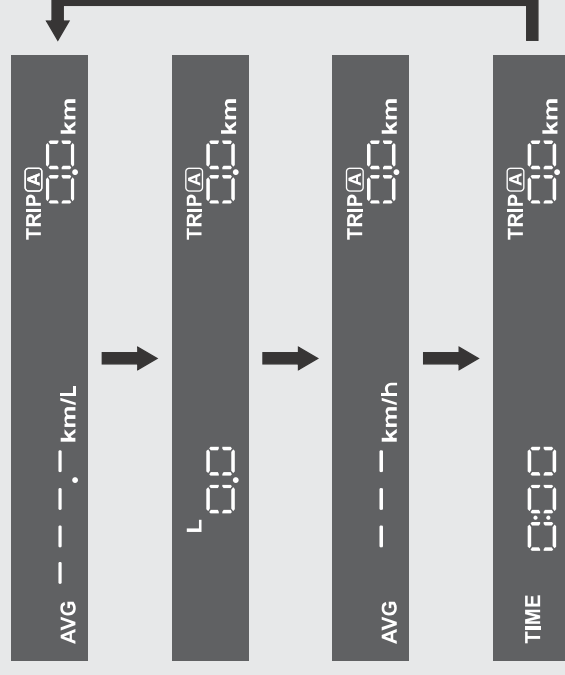

燃料計のマークが 1 つ (E) だけ点滅したあと (リザーブ燃料使用后) の給油後、0.1 km 走行したときに、トリップメーター A、平均燃費、燃料消費量、平均速度および経過時間を自動でリセットするよう設定することができます。

↑ P.29