


## 1 REV インジケータの設定

REV インジケータの設定を変更することができます。

設定中はREV インジケータが点滅または点灯します。

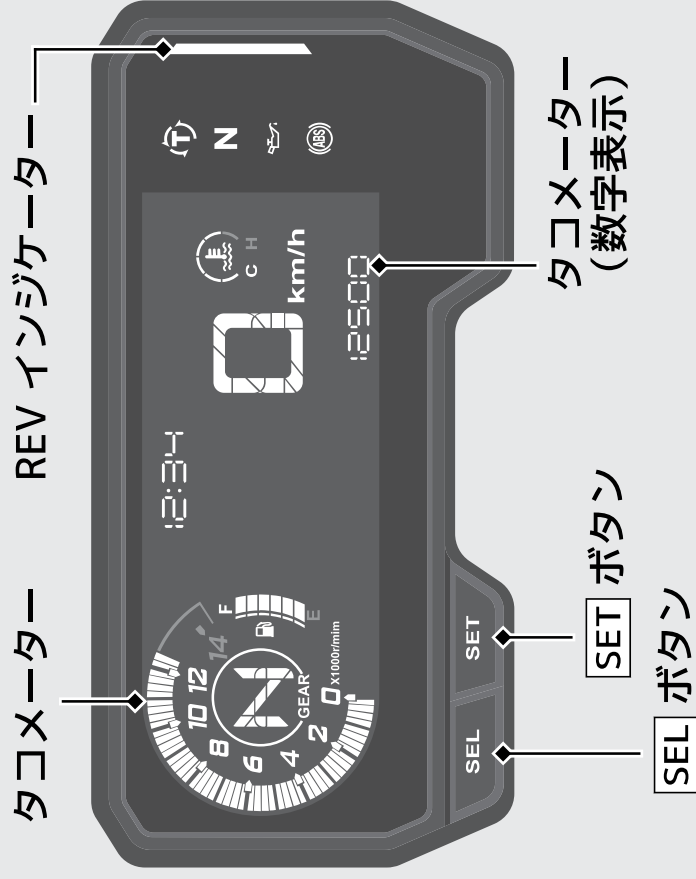

- 1 **SEL** ボタンを押しながらメインスイッチを **ON** (On) にし、メーターの初期表示が終わるまで **SEL** ボタンを押し続ける。B モードの設定に切り換わると「REV インジケータ」が点滅 (10 回/秒)する回転数をタコメーターとタコメーター (数字表示) に表示する。
  - ▶ タコメーターは REV インジケータの設定時のみ点滅します。