


メーター 前ページの続き

- ⑤ [SET] ボタンを押して「REV インジケーターが点滅する回転数の間隔」を決定し、REV インジケーターの明るさの設定に進む。
- ⑥ [SEL] ボタンを押し、明るさを切り換える。
- ▶ 明るさを 5 段階で調節できます。

操作ガイド

2 タコメーターの表示設定

- タコメーターの表示を変更できます。
- ① [SEL] ボタンを押して、タコメーターの表示を切り換える。
- ② [SET] ボタンを押して、タコメーターの表示を決定し B モードの設定を終了する。モードの設定が終了すると、通常表示に戻ります。

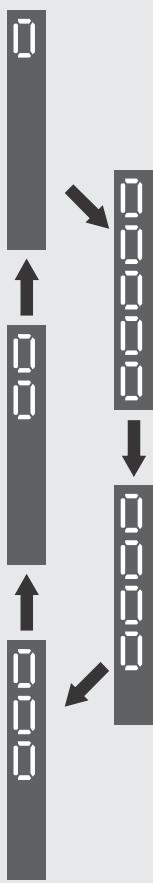

標準の表示

- エンジン回転数をタコメーター/バーセグメントに表示します。
- ⑦ [SET] ボタンで REV インジケーターの明るさを決定し、タコメーターの表示設定に進む。

ピーコールド表示

- エンジン回転数をタコメーター/バーセグメントとピーコールドセグメントで表示します。