


## ●ガソリンの補給

- ・キーカバーを開けて、メインスイッチキーを差し込み右に回すとタンクキャップが開けられます。
- ・ガソリンは注入口の下側にあるレベルプレート下端まで入れます。(無鉛ガソリン)
- ・閉じるときは、手で確実に押してメインスイッチキーを抜いてください。
- ・タンクキャップがロックされないと、メインスイッチキーは抜けません。

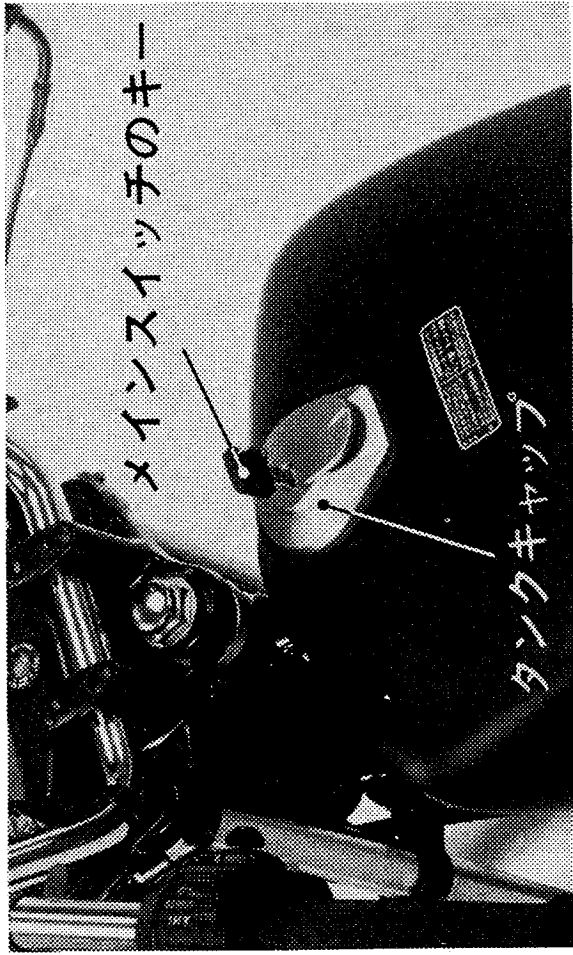

### 注意

- ・補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行なってください。
- ・ガソリンをレベルプレート下端以上に入れるとキャップのブリーザーザ孔からガソリンがにじみ出る可能性があります。
- ・タンクキャップは、確実にしめてください。

レベルプレート

下端

タンク  
前方