

## ●ヘッドライト・ポジションランプ

### 《ライトのつけかた》

メインスイッチが“ON”の状態では、ライティングスイッチを操作します。

スイッチの位置	作用
H	ヘッドライト、ポジションランプ、テールランプ点灯
P	ポジションランプ点灯 テールランプ点灯
●	消灯


・ポジションランプは、薄暮走行時に対向車への位置標示ができます。

### 《ヘッドライトの上下切換え》

ヘッドライト切換えスイッチで行ないます。

☺……………上向き

☹……………下向き

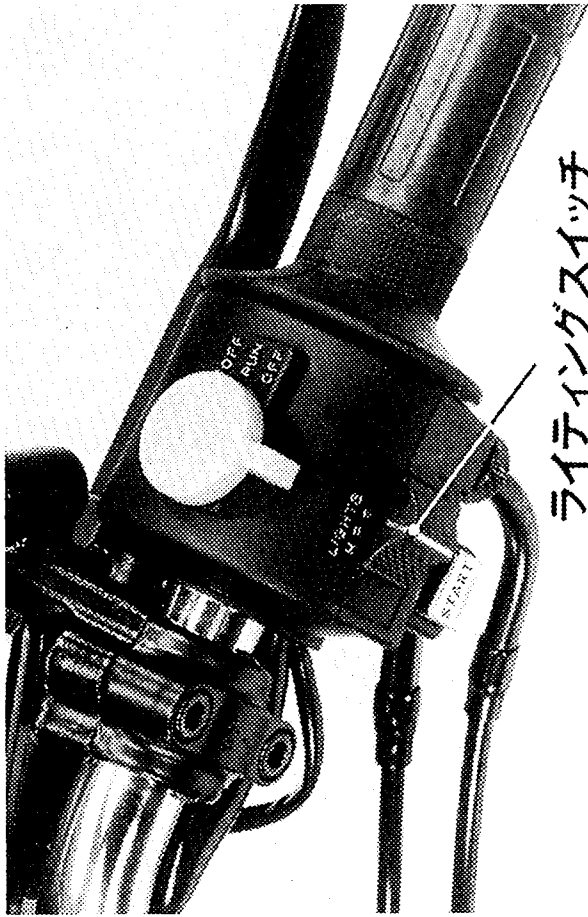

ライティングスイッチ



ヘッドライト切換えスイッチ