


## ●ガソリンの補給

### 《補給方法》

1. キーカバーを開け、タンクキヤップにメインスイッチのキーを差し込み、右に回してタンクキヤップを開けます。
2. 無鉛ガソリンを注入口のレベルプレート下端まで入れます。
3. タンクキヤップを手で押して確実にロックしてからメインスイッチのキーを抜きます。

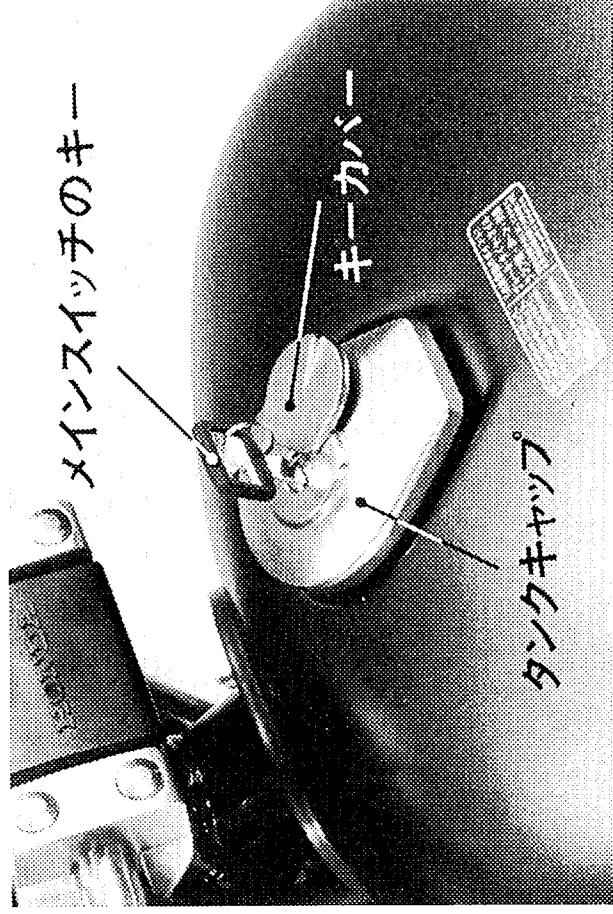

### 注意

- 補給は、必ずエンジンを止め、火気厳禁で行なってください。
- ガソリンをレベルプレート下端以上に入るとキヤップのブリーザー孔からガソリンがにじみ出ることがあります。
- タンクキヤップは、確実にしめてください。タンクキヤップがロックされないと、メインスイッチのキーは抜けません。

