


●シートロック／書類入れ


メインスイッチのキーを使ってシートロックを解除し、シート後部をもち上げシートを外します。

書類は、シートロック裏側に格納します。シートを取り付けるときは、シート凸部をタンク後部の凹部に差し込みシート後方を押しします。

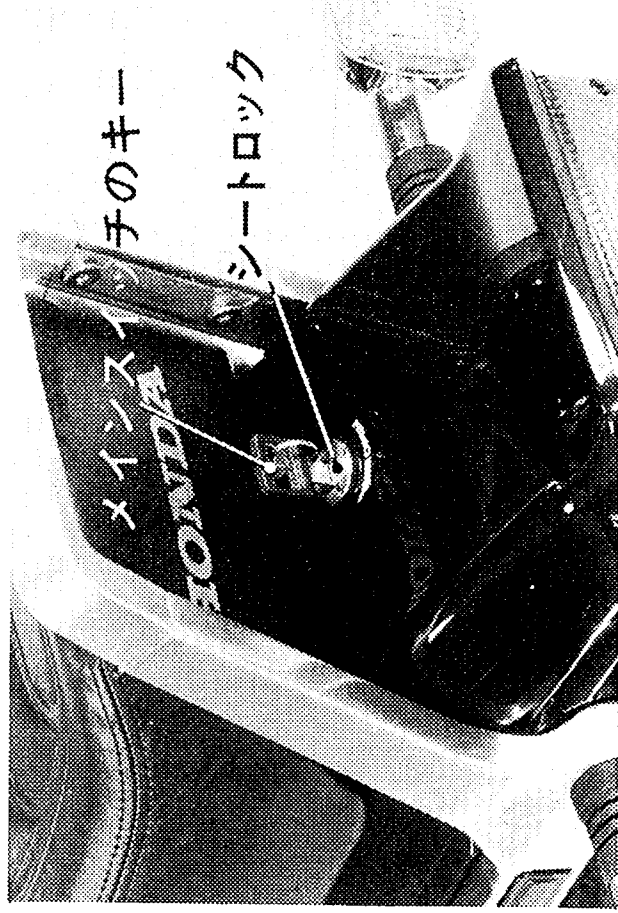

●ブレーキペダルの高さ調整

ブレーキペダルの高さは、若干の調整ができません。調整はロックナットをゆるめアジャストボルトで行ないます。

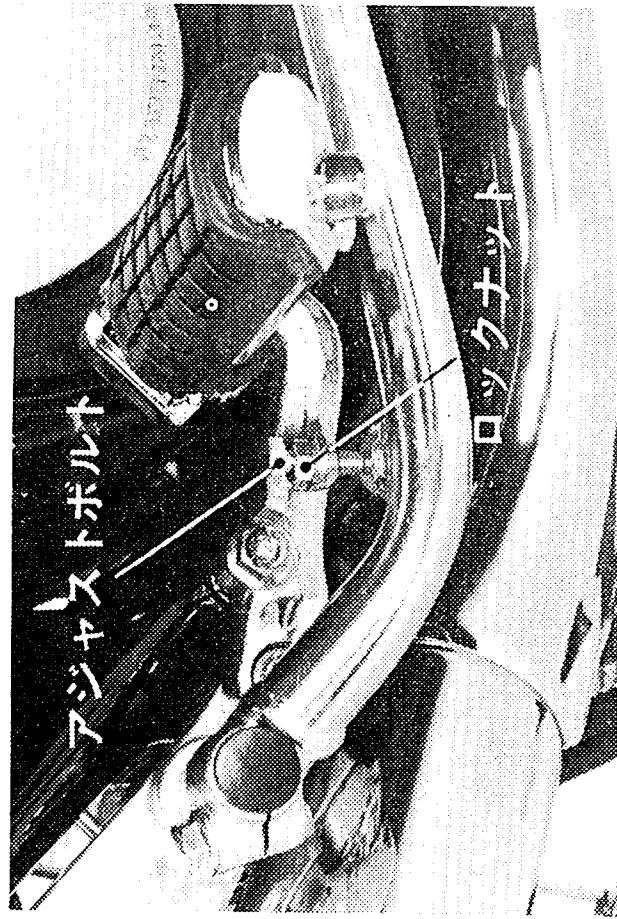

注意

- ・調整後、確実にナットを締付けてください。
- ・ペダル高さの調整を行なった後は、必ずブレーキ調整をしてください。(52ページ参照)