


●リヤークッションの調整

リヤークッションの強さは、5段に調整できます。体重や路面の状態に応じて調整してください。調整は、アジャスタをピンスパナで回して行ないます。

“2”が標準の強さで、3, 4, 5と強くなります。

注意

- ・左右のアジャスタは同じ数字に合わせてください。

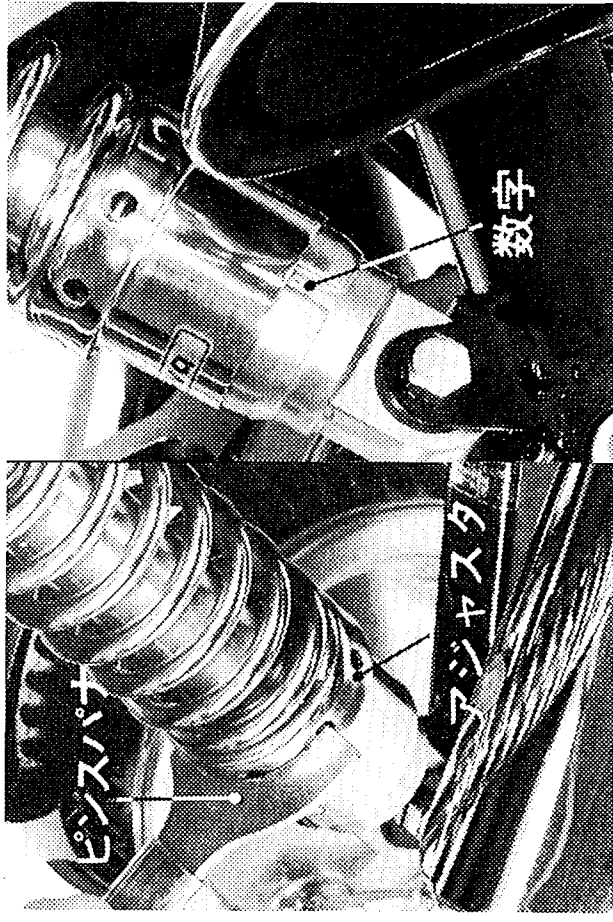

●携帯工具

左側のサイドカバー下に携帯工具入れがあります。ロックを外し、次にカバーロックを外して、カバーを後輪方向に動かして外します。

