

液晶燃料計


メインスイッチを“ON”にすると表示されます。ガソリンタンク内のガソリン量を示します。ガソリンが減ってくると、“F”から“RES”に表示が移動します。

“RES”を表示したら、早めにガソリンを補給してください。

このときの残量は、約2.0ℓです。

液晶チェンジ表示板

メインスイッチを“ON”にすると数秒後にチェンジの位置を表示します。

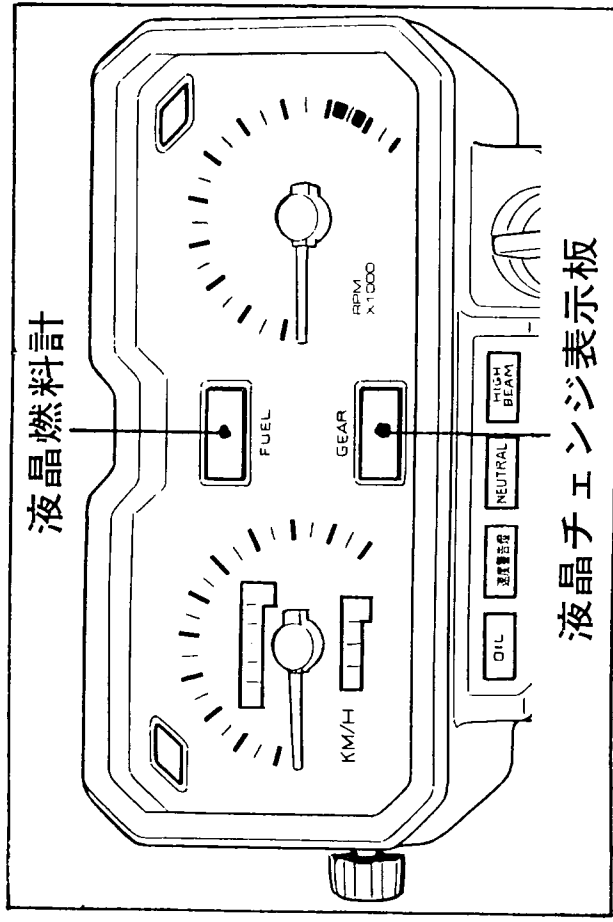

液晶表示板	内	容
N	チェンジの位置がニュートラル	
1	チェンジの位置が1速	
2	チェンジの位置が2速	
3	チェンジの位置が3速	
4	チェンジの位置が4速	
5	チェンジの位置が5速	
OD	チェンジの位置がオーバードライブ	