


●バッテリターミナル部の清掃

ターミナル部に汚れや腐食がある場合は、バッテリを取り外して清掃します。

- ・ターミナル部が腐食して白い粉が付いているときは、ぬるま湯を注いで拭きます。
- ・ターミナル部の腐食が著しいものは、バッテリコードを外し、ワイヤブラシまたはサンドペーパーで磨きます。

清掃後、バッテリコードを取付け、ターミナル部にグリースを薄く塗っておきます。

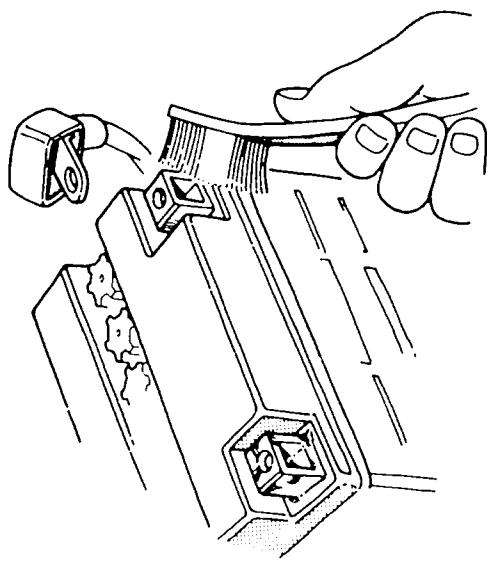

注意

- ・ターミナルからバッテリコードを取り外す場合は、エンジン停止状態で、必ず \ominus 側バッテリコードから外してください。取付けの場合は、 \oplus 側コードを先に取付け、次に \ominus 側コードを取付けてください。
ターミナル部にゆるみが生じないように確実にボルト／ナットを締付けてください。

- ・バッテリ内に異物を混入させないため、清掃時は、バッテリキャップを取外さないでください。