

## ●エンジンオイルの補給


1. 平坦地で車体を垂直にします。
2. エンジン停止後2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
3. オイルレベルゲージをねじ込まずに差し込み、ゲージで確認しながらオイルを上限まで補給します。
4. オイルレベルゲージを確実に取付けます。

### 《推奨オイル》

“ホンダ純正オイル ウルトラ-U (4サイクル二輪車用)”…(SAE10W-30)、“ホンダ純正オイル ウルトラGP (4サイクル二輪車用)”…(SAE20W-50)またはAPI SE、SF級のエンジンオイル。

### 《交換時期》

初回：1,000km、以後：3,000kmごとです。

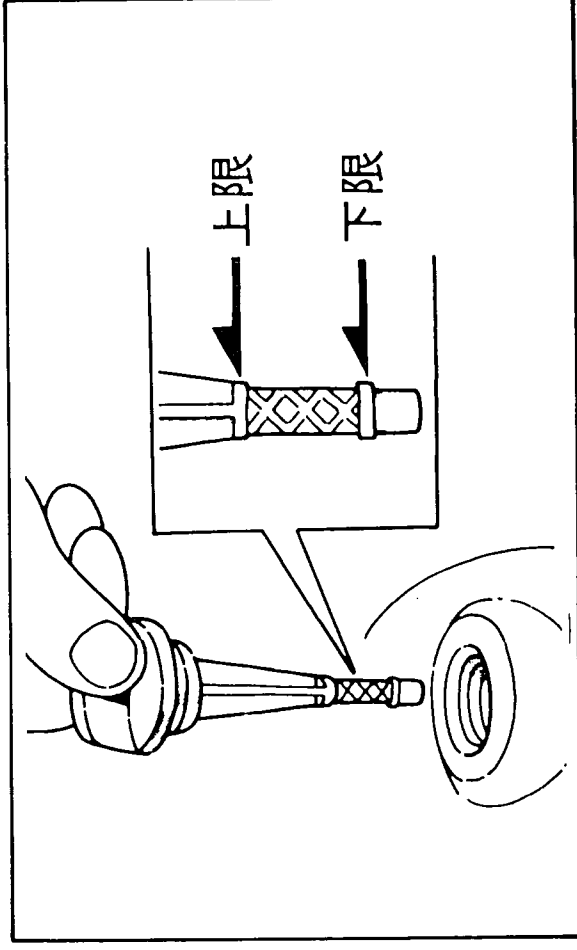

— 気温と粘度との関係 —

