


CONTROLES DEL MANILLAR DERECHO

Botón del motor de arranque

El botón de arranque (1) está junto a la empuñadura del acelerador.

El botón de arranque se utiliza para arrancar el motor. Al presionar el botón hacia dentro se arranca el motor. Consulte el Procedimiento de arranque, página 42.

Cuando presione el botón de arranque, el motor de arranque arrancará el motor; el faro se apagará automáticamente, pero la luz de cola se mantendrá encendida.

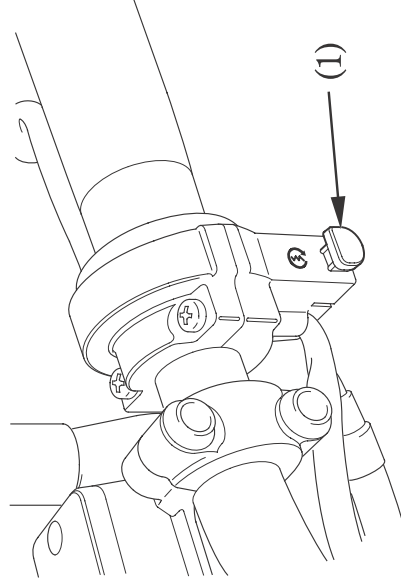

(1) Botón de arranque