

TAPA LATERAL DERECHA


Debe extraerse la cubierta lateral derecha (1) y la cubierta del compartimento derecho para artículos (consulte la página 39) para realizar el mantenimiento del filtro de aire.

Desmontaje:

1. Quite los tornillos (2).
2. Saque los apéndices (3) de los anillos protectores (4).

Montaje:

- La instalación puede hacerse en el orden inverso al desmontaje.

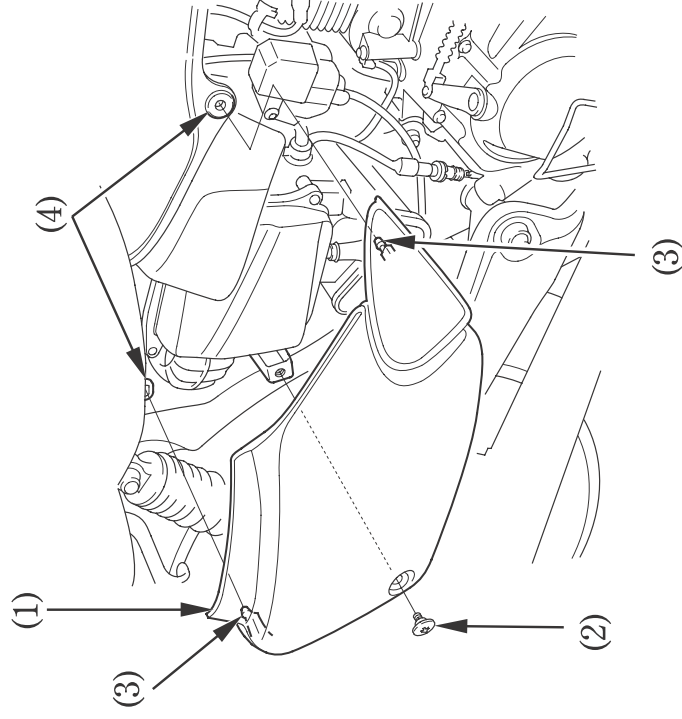

- (1) Cubierta lateral derecho
- (2) Tornillo
- (3) Lengüetas
- (4) Arandelas de caucho