

Preparación

Antes de arrancar, inserte la llave, gire el interruptor de encendido ● (ON) y confirme lo siguiente:


- La transmisión está en punto muerto (se enciende el indicador de punto muerto).
- La válvula de combustible está abierta.

Procedimiento de puesta en marcha

Para volver a poner en marcha un motor que está caliente, siga el procedimiento indicado en “Temperatura alta del aire”.

Temperatura normal del aire
10° – 35° C

1. Empuje la palanca del estrangulador (1) hacia la posición de activación completa (A).

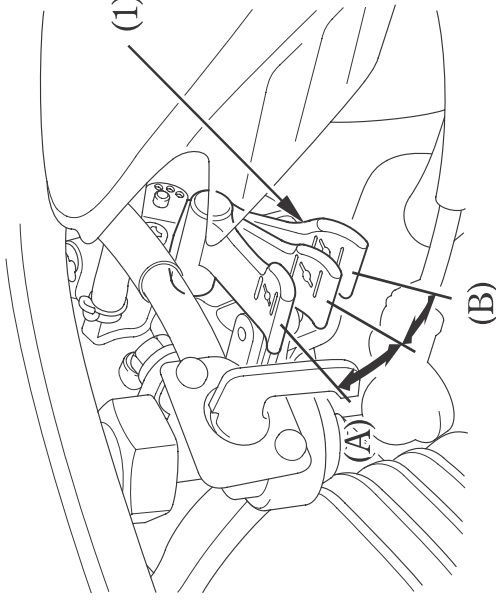

- (1) Palanca del estrangulador
- (A) Posición de apertura completa
- (B) Posición de cierre completo