


Desmontaje de la rueda trasera

Consulte las precauciones de seguridad de la página 53.


1. Apoye la motocicleta en su soporte central.
2. Extraiga la tuerca de ajuste del freno trasero (1), desconecte la varilla del freno (2) del brazo del freno (3) empujando hacia abajo el pedal del freno trasero.

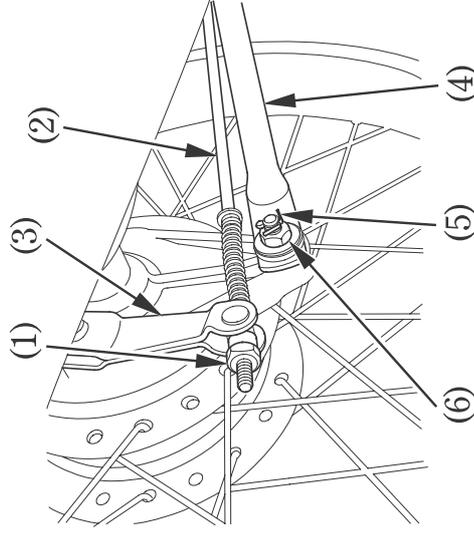

- (1) Tuerca de ajuste del freno
- (2) Varilla del freno
- (3) Brazo del freno
- (4) Tope del brazo
- (5) Chaveta
- (6) Tuerca del brazo de tope

3. Desconecte el brazo (4) del tope de freno del panel del freno quitando el pasador de chaveta (5), la tuerca (6) del brazo del tope, la arandela y la arandela aislante de goma.
 4. Afloje las contratuercas de la cadena de transmisión (7) y las tuercas de ajuste (8).
 5. Extraiga la tuerca del eje (9) y saque el eje trasero (10).
- Empuje la rueda hacia delante y extraiga la cadena de transmisión de la rueda dentada trasera.

6. Extraiga la rueda del brazo oscilante.

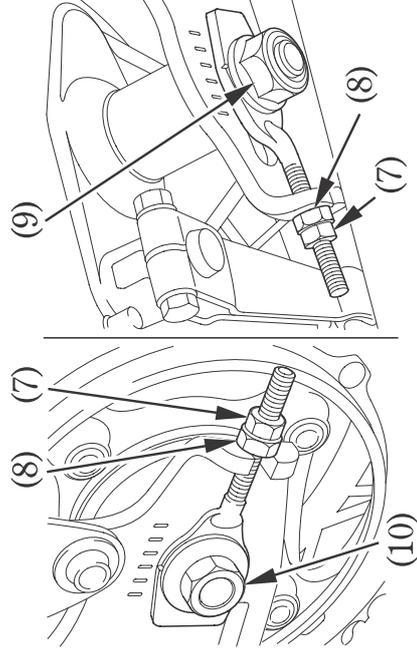

- (7) Contratuercas
- (8) Tuercas de ajuste de la cadena de transmisión
- (9) Tuerca del eje trasero
- (10) Eje trasero