


Caja de fusibles:

La caja de fusibles está situada en el apoyo del soporte de la batería.

5A, 15A

1. Quite la tapa izquierda (página 37).
2. Abra la tapa (1) de la caja de fusibles.
3. Extraiga el fusible viejo e instale un fusible nuevo. Los fusibles de repuesto (2) están enganchados en el apoyo del soporte de la batería.
4. Cierre la cubierta de la caja de fusibles e instale la cubierta lateral izquierda.

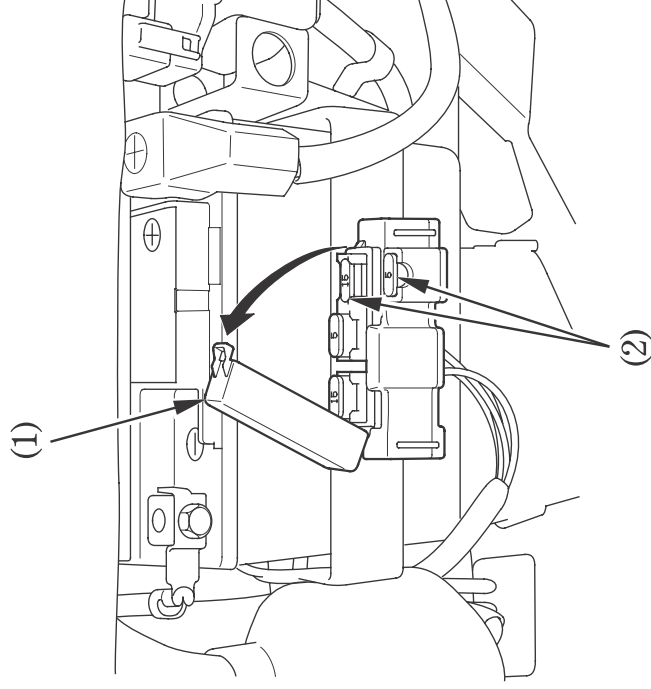

(1) Tapa de la caja de fusibles

(2) Fusibles de repuesto