


## Trava da coluna de direção

A trava (1) se localiza na parte inferior da coluna de direção.

### Para travar:

Vire o guidão totalmente para a esquerda. Introduza a chave de ignição na trava e gire-a no sentido horário; remova a chave em seguida.

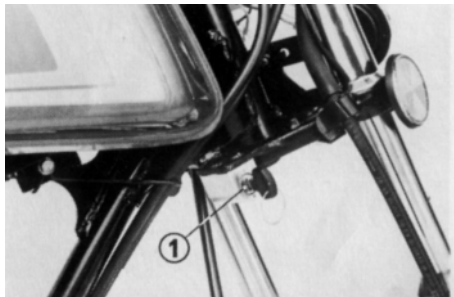

(1) Trava da coluna de direção


## Trava do assento

O assento de sua motocicleta está equipado com duas travas.

Para remover o assento, introduza a chave de ignição no suporte do capacete e solte a presilha de segurança (2).

Puxe as travas (1) para trás, soltando o assento.

Para recolocar o assento, pressione a parte traseira para encaixá-lo nas travas e prenda a presilha de segurança no pino do suporte do capacete

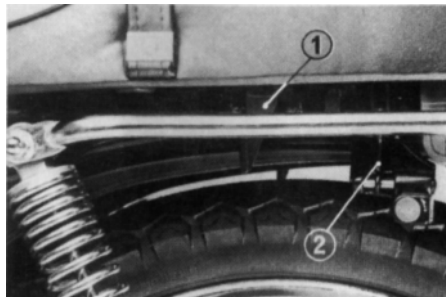

(1) Trava

(2) Presilha de segurança