


## Óleo do Motor

A qualidade do óleo do motor é um dos fatores mais importantes que afetam sua durabilidade. Troque o óleo do motor a cada **1.500 Km**, de acordo com as especificações da tabela de manutenção.

### NOTA:

\* Drene o óleo enquanto o motor estiver quente, com a motocicleta apoiada no cavalete central, para garantir um escoamento rápido e completo.

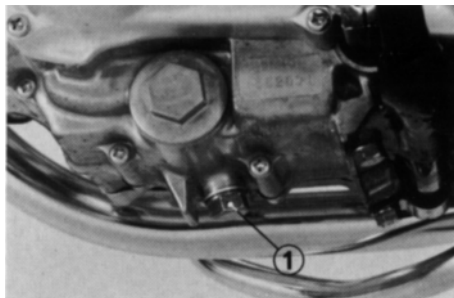

(1) Parafuso de dreno

1. Remova o medidor do nível de óleo, coloque um recipiente sob o motor de forma a coletar o óleo e remova o parafuso de dreno (1).
2. Após ter drenado completamente o óleo do motor, reinstale o parafuso de dreno certificando-se de que o anel de vedação esteja em boas condições.  
**TORQUE 20-30 N.m (2,0-3,0 kg.m)**
3. Coloque 1,0 litro do óleo recomendado através do bocal de reabastecimento.
4. Instale o medidor do nível de óleo.
5. Dê partida no motor e faça-o funcionar por alguns minutos.
6. Desligue o motor e verifique o nível do óleo. Complete se necessário. Observe se há vazamentos

### ATENÇÃO

- \* *Verifique o nível do óleo diariamente.*
- \* *Em condições de muita poeira, substitua o óleo mais freqüentemente que o indicado na tabela de manutenção.*