


Filtro de Ar

O elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 6000 km. Se sua motocicleta for usada em locais com muita poeira, será necessário limpar o filtro com mais freqüência. Sua concessionária HONDA poderá determinar os intervalos corretos para esse serviço de acordo com suas condições particulares de uso.

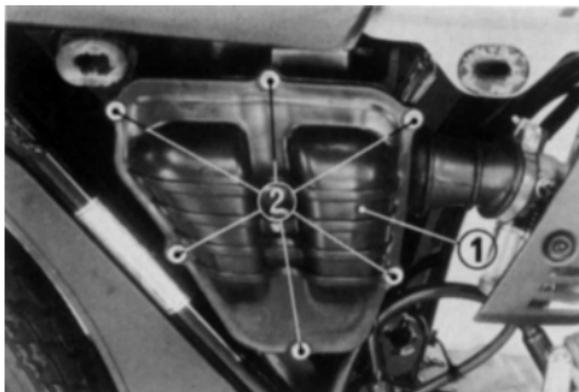

(1) Tampa do filtro de ar
(2) Parafusos de fixação da tampa

46

1. Remova a tampa lateral direita.
2. Solte os parafusos (2) e retire a tampa do filtro de ar (1).
3. Remova o elemento do filtro de ar (3) e as telas do elemento (4).
4. Retire o parafuso do suporte do elemento (6) e separe os suportes (7) do elemento (3).
5. Lave o elemento e as telas com solvente e deixe secar bem.



(3) Elemento do filtro de ar (4) Telas do elemento (5) Guarnição da tampa