



## Ajuste da Embreagem

O ajuste da embreagem é necessário caso a motocicleta apresente queda de rendimento quando se efetua a mudança de marchas ou apresente tendência a patinar, fazendo com que a velocidade da motocicleta não seja compatível com a rotação do motor. A folga correta da embreagem é de 10-20 mm, medida na extremidade da alavanca (1).

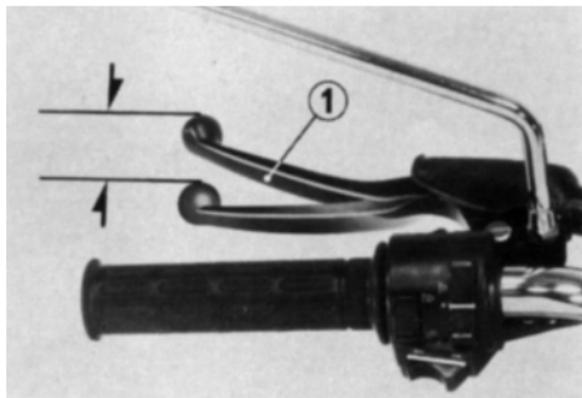

(1) Alavanca da Embreagem

1. Ajustes menores são obtidos por meio do ajustador superior, posicionado junto a alavanca da embreagem. Puxe o protetor de pó para trás, solte a contraporca (2) e gire o ajustador (3) no sentido desejado.
2. Aperte a contraporca e verifique o ajuste.

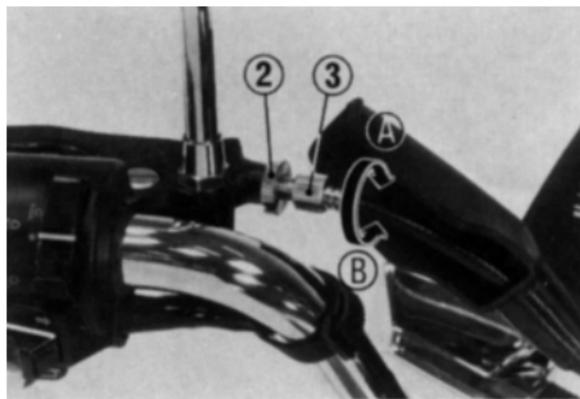

(2) Contraporca (A) Diminui a folga  
(3) Ajustador Superior (B) Aumenta a folga