


Freio Dianteiro - CG 125

Ajuste:

1. Levante a roda dianteira do solo colocando um suporte sob o motor, gire a roda dianteira com a mão e verifique a folga da alavanca (1) até o ponto onde o freio começa a atuar. A folga, medida na extremidade da alavanca, deverá manter-se entre 10-20 mm.
2. Regulagens menores podem ser feitas através do ajustador superior. Solte a con-

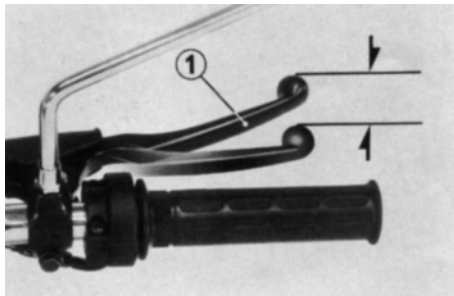


(1) Alavanca do freio dianteiro

- traporca (2) e gire o ajustador (3) no sentido desejado. Reaperte a contraporca.
3. Regulagens maiores podem ser obtidas por meio da porca de ajuste inferior (4). Gire a porca no sentido desejado para aumentar ou diminuir a folga.

NOTA:

- * Se a folga correta não for obtida pelos procedimentos descritos, procure uma concessionária HONDA.

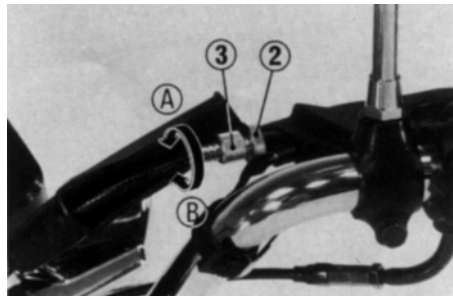

(2) Contraporca (A) Aumenta a folga
(3) Ajustador Inferior (B) Diminui a folga