


## Freio traseiro

### Ajuste:


1. Apóie a motocicleta no cavalete central.
2. A folga do freio é a distância que o pedal (1) percorre até o início da frenagem, e deve ser de 20 a 30 mm, medida na extremidade do pedal. Para regular, gire a porca de ajuste (2) no sentido desejado.

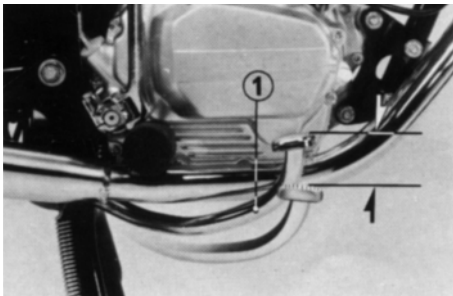

(1) Pedal do freio

### NOTA:

- \* Certifique-se de que o entalhe da porca de ajuste esteja assentado sobre a articulação do braço do freio.
  - \* Se não for possível obter o ajuste pelo procedimento indicado, procure uma concessionária HONDA.
3. Acione o freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-lo.

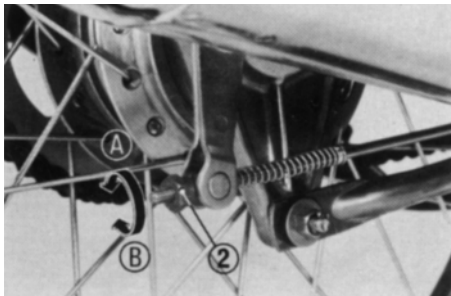

(2) Porca de ajuste (A) Aumenta a folga (B) Diminui a folga