


Troca de Fusíveis

A caixa de fusíveis (1) está colocada no suporte da bateria.

Fusível recomendado: 7 A

A queima freqüente do fusível normalmente indica um curto-circuito ou sobrecarga no sistema elétrico. Procure uma concessionária HONDA para executar os reparos necessários.

Os fusíveis-reserva estão colocados ao lado da caixa de ferramentas.

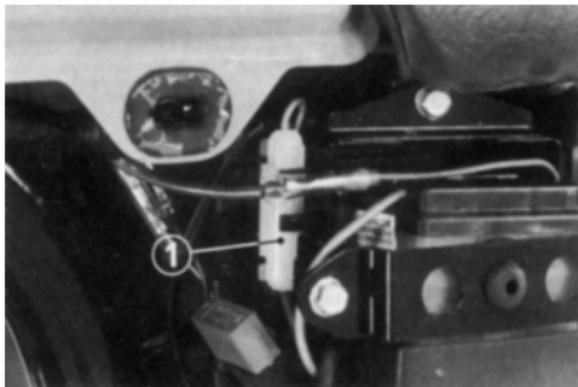

ATENÇÃO

** Nunca use fusíveis com amperagem diferente da especificada. Sérios danos podem ser causados ao sistema elétrico, provocando falta de luz e perda da potência do motor, à noite ou em meio ao tráfego.*