


Remoção da Roda Dianteira CG 125

1. Levante a roda dianteira do solo, colocando um suporte embaixo do motor.
2. Remova o cabo do velocímetro (7), retirando o parafuso de fixação.
3. Desconecte o cabo do freio dianteiro (2) da haste do freio
4. Remova a cupilha (3), porca do eixo dianteiro (4) e o eixo dianteiro. A roda poderá então ser removida.

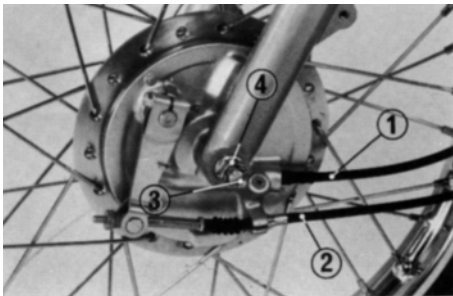

NOTA:

- * Para instalar a roda, siga a ordem inversa. Aperte a porca do eixo dianteiro com o torque correto: **50-70 N.m (5,0-7,0 kg.m)**.
- * Ajuste a folga do freio dianteiro.
- * Acione o freio várias vezes e verifique se a roda gira livremente ao soltá-lo.

CUIDADO

- * *Caso não seja utilizado um torquímetro na instalação da roda, procure uma concessionária HONDA para apertar corretamente a porca do eixo.*
- * *Substitua a cupilha sempre que remover a roda dianteira.*