


Remoção da Roda Traseira

1. Coloque a motocicleta no cavalete central.
2. Remova a porca de ajuste (1) e solte a vareta do freio (2) da haste (3).
3. Retire o braço de ancoragem (4) do flange do freio (5) removendo a cupilha (6), porca (7), arruela lisa e arruela de pressão.
4. Remova a cupilha (8).

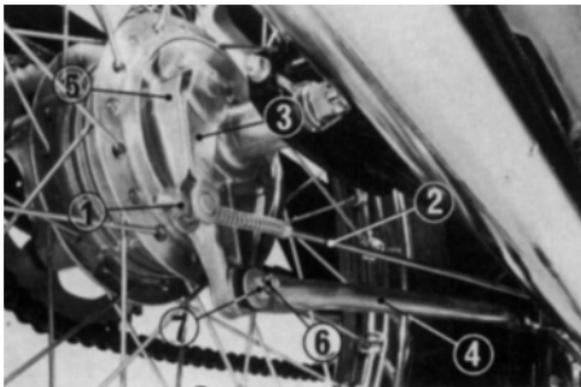

5. Remova a porca (9) e retire o eixo da roda traseira. Empurre a roda para frente e solte a corrente de transmissão. Remova a roda traseira.

- (1) Porca de ajuste
- (2) Vareta do freio
- (3) Haste do freio
- (4) Braço de ancoragem
- (5) Flange do freio
- (6) Cupilha
- (7) Porca do braço de ancoragem
- (8) Cupilha
- (9) Porca do eixo

