


### 《オーバーヒートの処置手順》

1. メインスイッチでエンジンを止めます。ラジエーターカバーに異物等の付着がないか、確認します。異物等がある場合は取り除いてください。メインスイッチがOFFの状態ではエンジンが冷えるのを待ちます。
2. エンジンが冷えてから、リザーバタンクの冷却水量を確認します。(44 ページ参照)  
冷却水が不足していたら、リザーバタンクに補給してください。(44 ページ参照)
3. ラジエーターホースなどを点検し、水漏れがないか確認します。
  - 水漏れがある場合：  
エンジンをかけず、ホンダ販売店にご相談ください。
  - 水漏れがない場合：  
走行可能です。ただし、異常が再発するときは、ホンダ販売店にご相談ください。
4. 異常が再発しない場合でも、なるべく早くホンダ販売店で点検を受けてください。

ご使用中に万一故障した場合は、お買いあげ販売店もしくは最寄りのホンダ販売店へお気軽にお申しつけください。

エンジンがかからない。  
走行中に止まってしまう。

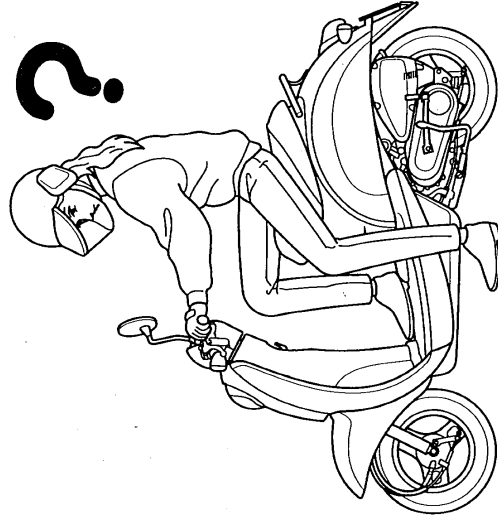

- こんなときは、ホンダ販売店に持ち込む前に、次のことを調べてみましょう。
- ガソリンは入っていますか。  
燃料計の針が赤ワクに入っていないたらガソリンを補給してください。
  - エンジンのかけかたは正しいですか。  
(エンジンのかけかたは、23 ページ参照)