


始動手順

1. ブレーキロックレバーをかけ、後輪をロックします。  
ブレーキロックレバー

かけかた


- 1 左ブレーキレバーを強く握ります。
- 2 ブレーキロックレバーを矢印の方向に動かして左ブレーキレバーにセットします。
- 3 ブレーキロックレバーをセットしたまま左ブレーキレバーを放せば、後輪はロックします。

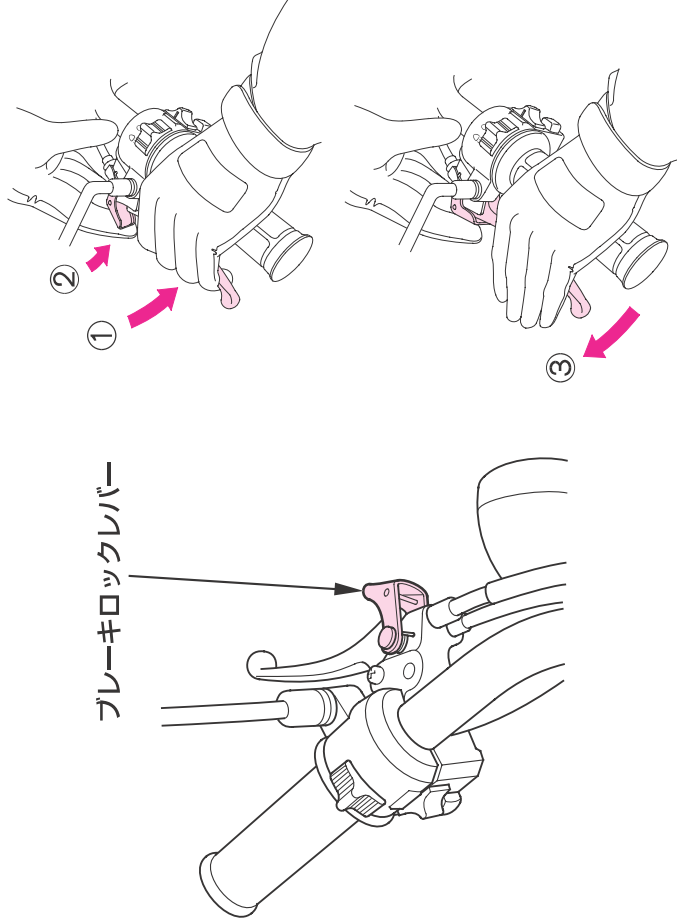

ブレーキロックレバー

外しかた

- 1 左ブレーキレバーを強く握ると、自動的にロックレバーが外れます。
- 2 左ブレーキレバーから手を放せば、後輪のロックは外れます。

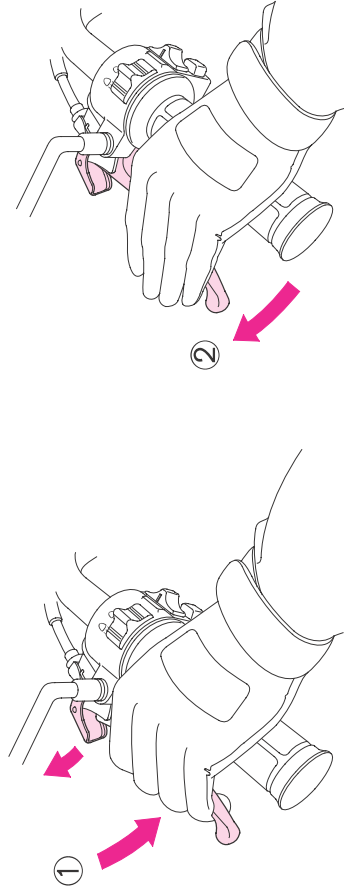

知識

後輪ブレーキの調整が正しく行われていないとロックできません。  
後輪ブレーキの調整は、46ページを参照してください。