

ご使用の前に

装備の
使いかた

乗って
みよう！

こんな
ときは…

メンテナンス
について


車両情報

さくしん

正しい走りかた

発進

スタート前に方向指示器スイッチで合図を出し、後方の安全を確認してからスタートしましょう。

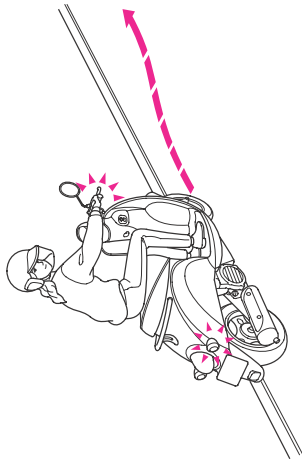

方向指示器スイッチ

メインスイッチのキーを“ON”にしてスイッチを入れると、方向指示器が作動します。

解除は、方向指示器スイッチを中央に戻します。

⇨ ……右に曲がるときに操作します。

⇩ ……左に曲がるときに操作します。



知識

方向指示器スイッチは、自動的に解除しません。使用後は、必ず解除してください。つけたままにしておくと他の方に迷惑となります。

前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)

上向き

⇨ ……遠くを照らしたい場合に使用します。

下向き

⇨ ……対向車のあるとき、市街地走行など上向きが不適當なときは、下向きにしてください。


昼間は、下向き(ロービーム)に点灯しましょう。

ホーンスイッチ

メインスイッチが“ON”のとき、ホーンスイッチを押すとホーンが鳴ります。

前照灯上下切換えスイッチ (ヘッドライト上下切換えスイッチ)

方向指示器スイッチ

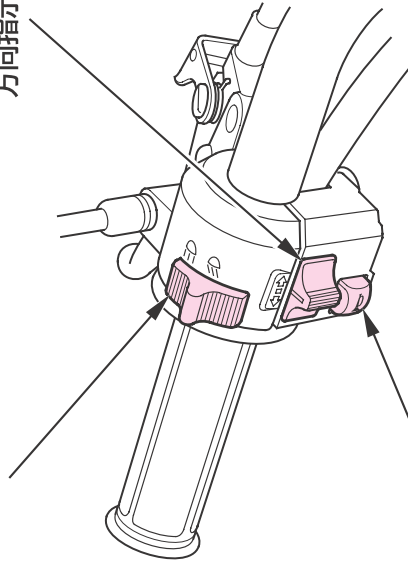

ホーンスイッチ