

使用前に

装備の
使いかた乗って
みよう！こんな
ときは…メンテナス
について

車両情報


たのび

補給のしかた

- 1 平坦地でメインスタンドを立て、エンジン进行を3～5分間アイドリングさせます。
- 2 エンジン停止後2～3分後にオイルレベルゲージを外します。
- 3 布等でオイルレベルゲージに付いたオイルを拭き取ります。
- 4 オイルレベルゲージでオイル量を確認しながら、注入口よりオイルをオイルレベルゲージの上限まで補給します。

補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。

オイルレベルゲージ 注入口

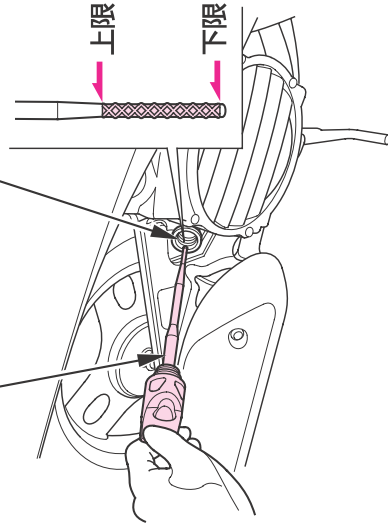

5 オイルレベルゲージを確実に取付けます。


アドバイス

オイルは規定量より多くても少なくても、エンジンに悪影響を与えます。