

簡単なメンテナンス

レベルゲージにオイルが付かない場合
クランクケース右側にあるオイルチェックボルト、
シーリングワッシヤを取外します。


チェックボルト穴からオイルが流出する場合

- ・ チェックボルト、シーリングワッシヤを取付け、
51 ページ記載の要領でオイル量の点検を行います。

オイルが流出しない場合

- ・ チェックボルト、シーリングワッシヤを取付け
ます。
エンジンを始動せずに、レベルゲージを外し、上
限までオイルを補給します。レベルゲージを取
付け、51 ページ記載の要領で再度エンジンオ
イル量を点検します。

エンジンを始動する前に、こぼれたオイルは完全
に拭き取ってください。

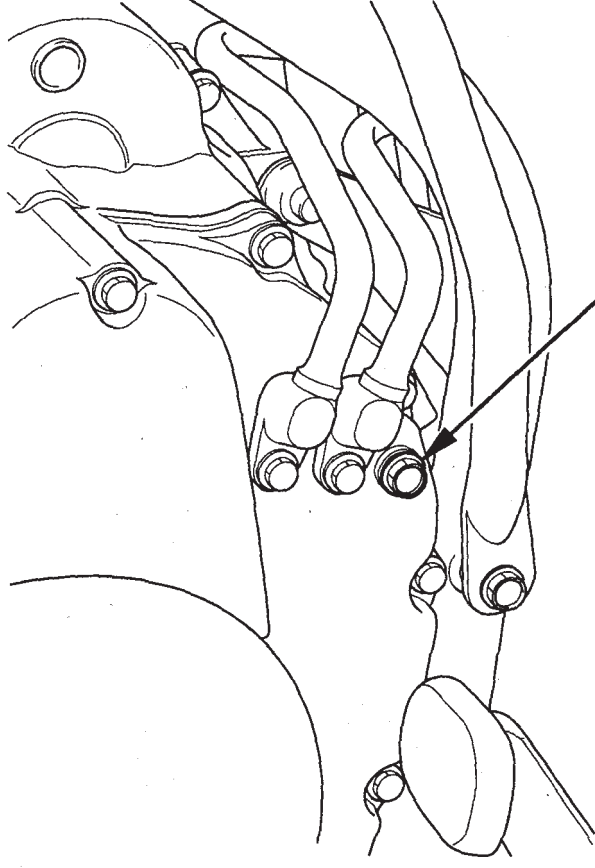

オイルチェックボルト